



**DEFPORT B.V.**

TRADING COMPANY SOLUTIONS



# Forensische loep met scheerlicht

**USER MANUAL**

Normec NCK



ISO 9001

# Forensische loep met scheerlicht Handleiding

## Inhoud

ALGEMENE BESCHRIJVING .....	3
Specificaties .....	3
GEBRUIKERSHANDLEIDING.....	4
BELANGRIJK .....	4
GEBRUIK .....	5
<b>Bedieningsknoppen</b> .....	5
STAP 1.....	6
STAP 2.....	6
STAP 3.....	6
STAP 4.....	6
STAP 5.....	6
Onderdelenlijst Forensische loep met scheerlicht.....	7

Ondanks dat de informatie in deze handleiding accuraat is op het moment van publicatie, behoudt Defport BV zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder verdere notificatie. Deze publicatie mag niet worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming vooraf van Defport BV.

## ALGEMENE BESCHRIJVING

- 1) Gebruik de Forensische loop met scheerlicht in overeenstemming met deze handleiding.
- 2) Controleer de volledigheid van de set die in deze handleiding wordt gespecificeerd
- 3) Als de apparatuur is blootgesteld aan externe omstandigheden met een lage omgevingstemperatuur, moet deze 2 uur op kamertemperatuur worden gehouden voordat deze wordt gebruikt.

## Specificaties

### Lichtbronnen:

- Wit licht
- Wit zijlicht
- Wit schuin licht
- UV A 365 nm licht

-Lens: Ø 24 mm, 10x vergroting

-Afmetingen: H x L x B – 45 x 55 x 75 mm

-Gewicht: 50 g

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

- **Neem aub de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen voor een zo optimaal mogelijk gebruik van de Forensische loep met scheerlicht**

- **Wij raden u aan om alle informatie die is meegeleverd met uw Forensische loep met scheerlicht veilig op te bergen in het geval u het later nogmaals nodig heeft. Indien u materiaal kwijtraakt of verbruikt heeft kunt u dit bestellen bij Defport B.V. [info@defport.nl](mailto:info@defport.nl)**

- **Als u vragen heeft omtrent het gebruik of de werking van de Forensische loep met scheerlicht dan kunt u contact opnemen met Defport B.V. via [info@defport.nl](mailto:info@defport.nl)**

### BELANGRIJK

**De Forensische loep met scheerlicht is een complex optisch-elektronisch apparaat. Het moet met zorg worden behandeld.**

#### **Vermijd**

- Vallen,
- Schokken
- Andere mechanische schade aan het apparaat.

#### **Vermijd**

- Snelle veranderingen in temperatuur
- Hoge temperatuur boven +40°C
- Lage temperatuur onder -40°C
- Hoogspanning
- Elektrostatische interferentie
- Straling
- Nat worden of ondergedompeld worden in een vloeistof.


#### **Milieu**

**Gebruik alleen batterijen volgens deze handleiding. Gooi de batterij of het apparaat niet in het vuur. Volg bij het weggoien van gebruikte batterijen of apparaten de toepasselijke lokale regels voor afvalverwerking.**

#### **Transport en opslag**

**Het is noodzakelijk om de loep in de verpakking te vervoeren en op te slaan om schokken en vallen te voorkomen. Tijdens transport (niet langer dan een week) moet de temperatuur binnen het bereik van – 40 °C tot +40 °C zijn. Tijdens opslag op een verwarmde plaats moet de temperatuur binnen het bereik van +1 °C tot +40 °C zijn en de relatieve vochtigheid max. 80%.**

## GEBRUIK

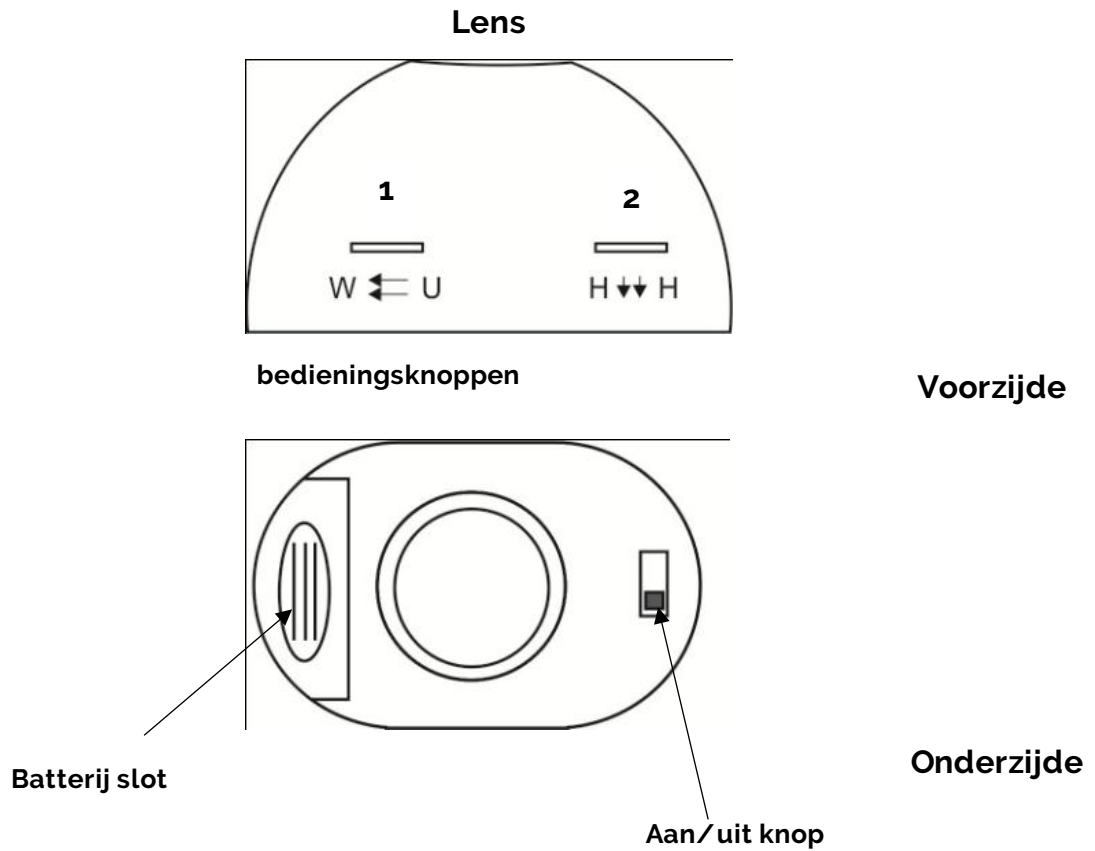

### Bedieningsknoppen

1e knop

- 3 standen:

-W - UV A 365nm

-U - UV A 365nm

-Knop ingedrukt houden Wit zijlicht

**-2e knop**

**- 3 standen:**

**-H - wit zijlicht**

**-H - wit zijlicht (andere hoek)**

**-Knop ingedrukt houden - Wit direct licht**

#### STAP 1

**Plaats de batterij in het batterij-slot. Zorg dat de „+“ en „-“ pool van de batterij overeenkomen met het „+“ en „-“ contactoppervlak van de detector.**

#### STAP 2

**Aanzetten – zet de aan/uit-knop op de basis in de stand AAN.**

#### STAP 3

**Plaats het apparaat op het te testen object. Richt het visuele controlevenster op de te inspecteren plek.**

#### STAP 4

**Zo nodig kunt u schakelen tussen de bedieningsknoppen. (W,U,X,Y)**

#### STAP 5

**Uitschakelen - zet de aan/uit-knop op de basis in de stand UIT.**



**Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij.**



## Onderdelenlijst Forensische loep met scheerlicht

- 1) De Forensische loep met scheerlicht**
- 2) 12 volt batterij 23AE**

Niets mag uit deze handleiding gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van Defport B.V.

Disclaimer:

Defport B.V. is niet verantwoordelijk voor schade of gevolgschade door gebruik van de Forensische loep met scheerlicht. Het product Forensische loep met scheerlicht wordt alleen aan professionele bedrijven en instellingen verkocht welke dit product professioneel inzetten.

[www.defport.nl](http://www.defport.nl)

